SAMSUNG

GT-S5220R

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com web sitesinde bulunabilir.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39015A
Turkish. 04/2013. Rev. 1.0

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

SAR
www.sar-tick.com

Bu ürün 2,0 W/kg'lık milli SAR sınırlarını karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri bölümünde bulunabilir.

Cihazınızı taşırken ya da vücudunuza temas halinde iken kullandığınızda, RF'e maruz kalma gereksinimleri ile uyum sağladığınızdan emin olmak için kılıf gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücudunuzla arasında 1,5 cm mesafe bırakın. Telefon araması yapmasanız dahi cihazınızın aktif ve iletimde olduğunu unutmayın.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.

- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun
- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın
- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın
- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın
Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun
- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:
- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.

- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

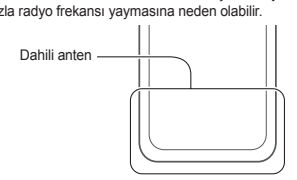

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun
- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın
Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:
- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun
- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR
Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.
SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,779 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,611 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.
Vücuda temas halindeyken yapılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 1.5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda temas halindeyken yapılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 1.5 cm uzaklığa yerleştirerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 1,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.
Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168

Telefon yerleşimi

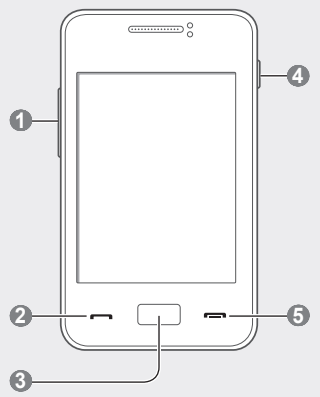

1 **Ses seviyesi tuşu**
Ana ekranda, telefonun ses seviyesini ayarlayın; Sahte arama yapın (alt); Bir SOS mesajı gönderin
Bkz. "Sahte aramalar yapın"
Bkz. "Bir acil durum mesajını aktive edin veya gönderin"

2 **Arama tuşu**
Bir arama yapma yada cevaplama; Ana ekranda, aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarını alın

3 **Geri tuşu**
Menü modunda, önceki seviyeye dönün

4 **Açma/Kilit tuşu**
Telefonu açın veya kapatın (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitleyin; Dokunmatik ekranın kilidini açın (dokunmatik ekran kilitli iken basılı tutun)

5 **Bitir tuşu**
Bir aramayı bitirir; Menü modunda, girişi iptal edin ve bekleme modundan dönün

Telefonunuzda ekranın en üstünde aşağıdaki durum göstergeleri görünür:

Simge	Açıklama
	Sinyal kuvveti
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenilir bir web sayfasına bağlanıyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	FM radyosu açık
	FM radyosu beklemede
	Müzik çalma devam ediyor

Simge	Açıklama
	Müzik çalma duraklatıldı
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Bluetooth etkin
	Wi-Fi AP etkin
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Hafıza kartı takılı
	Normal profil etkin
	Sessiz profili etkin
	Pil gücü seviyesi
10:00AM	Güncel saat

SIM kartını ve pili takın

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartını yerleştirin.

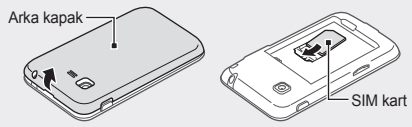

2. Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

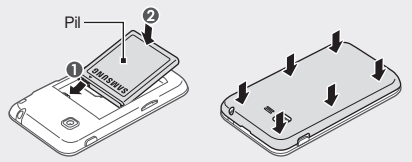

Pili şarj etme

Eğer pil tamamen boşalırsa, seyahat adaptörü bağlı iken dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce biten bir pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

1. Bir seyahat adaptörü takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.

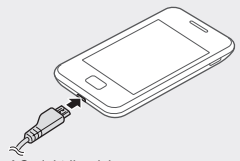

AC elektrik prizine

- Telefon şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuz 16 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).

- Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Talimat simgeleri

	İkaz: telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Şunu izler**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini seçin (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** öğesini temsil eder)
[ ]	**Köşeli parantezler**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Bitiş tuşunu gösterir)

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

1. Güç tuşuna basılı tutun.
2. PIN'i girin ve **Tamam** (gerekli ise) seçeneğini seçin.
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonu istediğiniz gibi özelleştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen boşalmışsa veya cihazınızdan çıkarılmışsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

Telefonunuzu kapatmak için, yukarıdaki 1. adımı yineleyin.

Menülere erişim

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini seçin.
2. Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir menü veya uygulama seçin.
4. Geri tuşuna basarak bir seviye yukarı gidin; [ ] tuşuna basarak Ana ekrana dönün.

- PIN2 girilmesi gereken bir menüye erişim sağlarken, SIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. [ ] tuşuna basın numarayı çevirin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil seslerinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini seçin.
2. Kullandığınız profili seçin.

Eğer sessiz profilini kullanıyorsanız, zil sesinin ayarını ayarlamanıza izin yoktur.

3. **Ses seviyesi** → **Arama uyarısı** seçeneğini seçin.
4. Kaydırıcıyı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Dokunma sesinin ses seviyesini ayarlamak için

Bekleme modunda, sesi ayarlamak için Ses tuşuna yapın.

Bir arama sırasında sesin seviyesini ayarlamak için

Bir arama devam ederken, Ses tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini seçin.
2. Kullandığınız profili seçin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini seçin.
4. Bir hafıza konumu seçin (gerekli ise).
5. Bir zil sesi seçin ve **Ayarla**'yı seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan bir numarayı arayın

1. Ana ekranda, [ ] tuşuna basarak son aranan numaraların listesini görüntüleyin.
2. Arama yapmak için ◄ veya ► seçeneğini seçin.
3. Bir numaraya veya ada doğru yukarı veya aşağı doğru ilerleyin.
4. Arama ayrıntılarını görüntülemek için bir numara veya ad seçin veya [ ] tuşuna basın numarayı arayın.

Widget'ların kullanımı

Bekleme ekranında widget'ları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Widget'larınızdan bazıları web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı widget'ların seçilmesi ek masraf oluşturabilir.
- Kullanılabilir widget'lar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Bir widget açmak için

1. Ana ekranda, bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.
2. Bir widget seçerek bekleme ekranını etkinleştirin.

Widget'ınızı organize etmek için

Favori widget'larınız ile bekleme ekranınızdaki her paneli düzenleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın sol üst kısmından seçeneğini belirleyerek widget araç çubuğunu açın.
2. Her panel için bir widget seçin.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- **TR** öğesini seçerek giriş dilini değiştirin.
- **T9**'u seçerek T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın. T9 modunda nokta yeşil renk alır.
- **123** veya **sym** öğesini seçerek Numara veya Sembol moduna geçiş yapın.

T9 modu

1. Uygun sanal tuşlara basarak tüm sözcüğü girin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini seçin. Eğer doğru kelime görünmezse, alternatif bir kelime seçmek için seçeneğini seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görününceye kadar uygun sanal tuşa basın.

Numara modu

Uygun sanal tuşa basarak bir numara girin.

İşaret modu

Uygun sanal tuşa basarak bir işaret girin.

Metin girmek için diğer özellikleri kullanma

- İmleci taşımak için, seçeneğini seçin ve ardından sanal gezinti tuşunu seçin.
- Karakterleri birer birer silmek için seçeneğini seçin. Sözcükleri hızlı silmek için, öğesine dokunun ve kaldırmayın.
- Noktalama işaretlerini girmek için, **1** öğesini sürekli seçin.
- Yeni bir satır başlatmak için seçeneğini belirleyin.
- Büyük/Küçük harfi değiştirmek için, seçeneğini seçin.

Yeni bir kişi ekle

Yeni kişileri kaydetmek için olan hafıza yeri servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Hafıza yerini değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir hafıza yeri → **Kaydet** seçeneğini seçin.

1. Ana ekranda, **Tuşlar**'nı ve telefon numarasını girin.
2. → **Yeni kişi ekle** → bir hafıza yeri seçin (gerekirse).
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kydt**'i seçin.

Mesajları gönderme ve görüntüleme

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini seçin.
2. Alınan alanı → **Manuel giriş** seçeneğini seçin.
3. Alıcı numarasını girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
4. Metin giriş alanını seçin.
5. Mesaj metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
   Bkz. "Metin girme."
   Bir metin mesajı göndermek için adım 7'e geçin.
   Multimedya iliştirmek için adım 6'e devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini seçin ve bir öğe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte aramalar yapın

Toplantıdan çıkmak ya da istemediğiniz görüşmelerden ayrılmak için gelen bir arama varmış gibi gösterebilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda, **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** seçeneğini seçin.

Bir sahte arama yapmak için

Ses tuşuna basılı tutun.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirtilen alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini seçin.
2. Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Mobil izleyici'ye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektir.

3. Mobil izleyiciyi açmak için **Mobil izleyici** seçeneğini seçin.
4. **Alıcılar** → **Diğer** → **Rehber** seçeneğini seçin.
   Alıcı listesine ülke kodunu (+ ile) girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 6'ye atlayın.
5. Kişiler → **Ekle**'yi seçin.
6. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kydt**'i seçerek alıcıları kaydedin.
7. Gönderen giriş alanını seçin.
8. Bir gönderenin adını girin ve **Tamamlandı** seçeneğini seçin.
9. **Kydt** → **Kabul et** seçeneğini seçin.

Bir acil durum mesajını aktive edin veya gönderin

Acil bir durumda, arkadaşlarına ya da ailenize yardım için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini seçin.
2. **Acil durum mesajı gönder**'ni seçerek SOS mesaj özelliğini etkinleştirin.
3. **Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini seçin.
   Ayrıca alıcı listesine telefon numaraları da girebilirsiniz.
   Adım 6'ye atlayın.
4. **Çoklu** seçeneğini belirleyin.
5. Kişiler → **Ekle**'yi seçin.
6. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kydt** seçeneğini belirleyerek alıcıları kaydedin.
7. **Tekrar** seçeneğini seçin, SOS mesajının tekrar edeceği sayıyı ayarlayın ve **Kydt** seçeneğini seçin.
8. Geri tuşu → **Evet** seçeneğini seçin.

Bir Acil durum mesajı göndermek için

1. Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli iken, Ses tuşuna dört kez basarak önceden kaydedilen numaralara SOS mesajı gönderin.
2. SOS modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Product details
For the following
Product : GSM BT/WiFi Mobile Phone
Model(s) : GT-S5220R

CE 0168

Declaration & Applicable standards
We hereby declare, that the product above is in compliance with essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Representative in the EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.12.17 (Place and date of issue)
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager (Name and signature of authorised person)

* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri
Aşağıdakiler için
Ürün : GSM BT/WiFi Cep Telefonu
Model(ler): GT-S5220R

CE 0168

Beyan ve İlgili Standartlar
Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) ile uyumludur.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

AB'deki temsilci
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.12.17 (yayın yeri ve tarihi)
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.